GUÍA PRÁCTICA DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN UCIPN

INTRODUCCIÓN

- DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE APARATAJE Y MATERIAL EN NUESTRO SERVICIO, NOS SURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR UN PROCEDIMIENTO PARA UNIFICAR CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA LA CORRECTA LIMPIEZA , DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE DICHO MATERIAL.

OBJETIVOS (1)

- 1.**GENERALES**:

  - Unificar criterios de limpieza, desinfección y esterilización.

  - Colaborar en el objetivo global del centro como promotor de actividades preventivas.

  - Contribuir a la disminución del gasto sanitario que generan los procesos infecciosos.

OBJETIVOS (2)

2.**ESPECÍFICOS**:

- Ayudar al personal de nueva incorporación a conocer el procedimiento de limpieza, desinfección y esterilización.
- Garantizar la disponibilidad de material limpio, desinfectado y esterilizado en todo momento.
- Evitar las infecciones cruzadas en las técnicas diagnósticas y terapéuticas.
- Minimizar los riesgos de infecciones nosocomiales.
- Promover la adecuada utilización y conservación de los recursos materiales del servicio.

MATERIAL

- Guantes
- Cepillo de cerdas
- Batea
- Agua destilada
- Estropajo
- Jarra medidora
- Cubo
- Mascarilla
- Compresa de gasa
- Aire comprimido
- Bolsas de esterilización
- Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®)
- Clorhexidina acuosa al 0´05%
- Instrunet® sobres
- Instrunet® botella
- Instrunet® espuma
- Alcohol 70º
- Lejía 1%

MÉTODO: DEFINICIÓN DE CONCEPTOS.

A) LIMPIEZA:

Eliminación física de materias orgánicas y de la contaminación de los objetos.

B) DESINFECCIÓN:

Proceso que mata o destruye casi todos los microorganismos que producen enfermedad.

Desinfectantes: Sustancias químicas o agentes físicos que inactivan la proliferación o destruyen a microorganismos de objetos inanimados.

- Desinfectantes de Alto nivel.
- Desinfectantes de Nivel intermedio.
- Desinfectantes de Bajo nivel.

C) ESTERILIZACIÓN:

Técnicas que permiten destruir todos los microorganismos patógenos o no, incluidas las esporas.

DESCRIPCIÓN DE LOS DESINFECTANTES USADOS EN NUESTRO SERVICIO (I)

- **A) GLUTARALDEHIDO.**

  Indicaciones: desinfección de alto nivel de instrumental clínico (el que entra en contacto con mucosas y piel no intacta y penetra en cavidades no esteriles).

- **B) CLORHEXIDINA.**

  Indicaciones: para la desinfección de superficies, mobiliario, cauchos, plásticos, termómetros.

DESCRIPCIÓN DE LOS DESINFECTANTES USADOS EN NUESTRO SERVICIO (II)

- C) ALCOHOL ETÍLICO.

  Indicaciones: desinfección de termómetros, fonendoscopios y pequeñas superficies.

- D) HIPOCLORITO SÓDICO.

  Indicaciones: desinfección de suelos, paredes y techos. Cuñas, botellas y medidores de diuresis. Saneamientos.

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización aplicadas a UCI-PN

VENTILADOR BABYLOG 8000 (Dräger)

MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
- Superficie externa - Cable Sensor Flujo - Calentador humidificador y sensores de temperatura		Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		
- Tubuladuras - Cámara del humidificador - Bolsa de agua	SI			
- Pieza en Y		Limpiar con agua y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®) Aclarar con agua filtrada	Sumergir en Clorhexidina acuosa al 0,05% 30 minutos Aclarar con agua filtrada y secar	SI
- Sensor de flujo			Sumergir en Alcohol 70º 30 minutos Aclarar con agua estéril y secar al aire Guardar bote cerrado estéril (Poner fecha)	
- Válvula espiratoria		Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar NO SUMERGIR		SI
- Pulmón		Compresa de gasa humedecida con Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar NO SUMERGIR		SI
- Filtro de refrigeración del ventilador (Panel posterior)	Cada 6 meses y poner fecha cambio	con agua caliente y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®) Aclarar y dejar secar		

La superficie externa incluye: carcasa, cesta, bandeja, pie, ruedas, brazo, toma de oxígeno y de aire medicina y cable eléctrico.

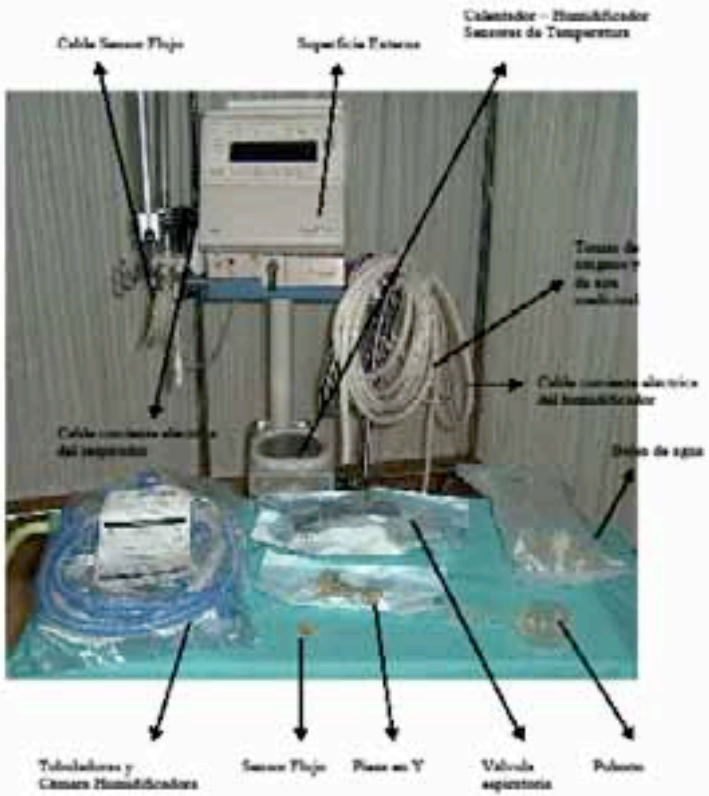

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

Tubuladuras alta frecuencia para BABYLOG 8000

MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
• Tubuladuras no desechables	NO	Compresa de gasa humedecida con Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		SI
• Tubuladuras desechables	SI			

La superficie externa incluye: carcasa, cesta, cunaleja, pie, ruedas, brazo, toma de oxígeno y de aire medicinal y cable eléctrico.

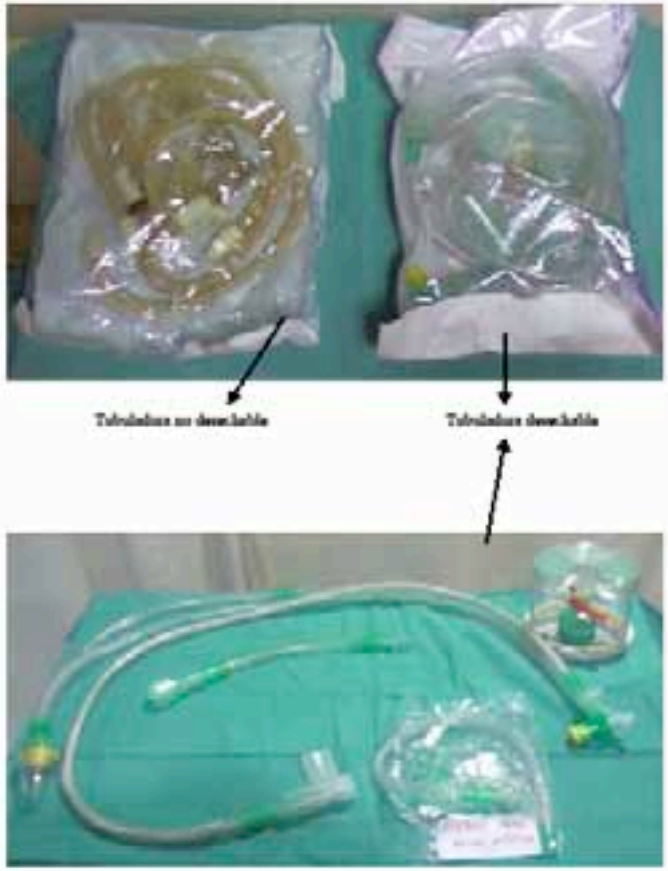

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

SERVO VENTILADOR 300/300A (SIEMENS)

MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
- superficie externa - Calentador - humidificador - Sensores de temperatura		Con compresa de gasa humedecida con instrumental espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		
- Filtro bacteriano inferior (verde) - Tubuladuras - Cámara humidificadora - Bolsa de agua - Filtro espiratorio	■			
- Válvula espiratoria (cono blanco) y su pieza adaptadora (blanca) - Vaso colector de rama espiratoria		Compresa de gasa humedecida con Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®) y aclarar con agua filtrada	Sumergir en Clorhexidina acuosa al 0,05%, 30 minutos Aclarar con agua filtrada y secar	■
- Transductor de flujo			Sumergir en Alcohol 70%, 1 hora (no la conexión eléctrica) Aclarar con agua estéril en volumen y secar al aire	
- Filtro de polvo		Con aire comprimido o con agua.		
- Pulmón		Desmontar: Lavar con agua y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®). Aclarar y secar bien.		■

La superficie externa incluye: carcasa, cesta, bandeja, pie, ruedas, brazo, toma de oxígeno y de aire medicinal y cable eléctrico.

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

VENTILADOR GALILEO (RAMMLON MEDICAL)

MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
- Superficie Externa - Calentador - humidificador y sensores de temperatura		Compresa de gasa humedecida con Instrunetfl espuma o Clorhexidina acuosa al 0.05% y secar		
- Filtro de retrogeración (pasal posterior)	Cada 6 meses y poner fecha de cambio.	Con agua caliente y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrubfl) y aclarar y secar.		
- Tubuladuras - Sensor de flujo - Filtro espiratorio - Cámara del humidificador - toma de agua	X			
- Membrana de la válvula espiratoria - Tapa válvula espiratoria		Con agua tibia caliente y clorhexidina jabonosa (Hibiscrubfl). Aclarar con abundante agua templada y secar al aire.		X
- Pulmón		Desmontarlo: Lavar con agua y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrubfl). Aclarar y secar bien.		X

La superficie externa incluye: carcasa, cara, bandeja, pie, ruedas, tirador, toma de oxígeno y de aire medicinal y cable eléctrico.

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

VELA (VIASYS)

MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
- Superficie Externa - Calentador - humidificador y sensores de temperatura		Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar	-	
- Cuerpo de la válvula espiratoria -sensor de flujo de espiración - Diafragma de espiración			Sumergir en suroxinex /70% 30 minutos Aclarar con agua estéril y secar al aire.	
- Tubuladuras - Cámara del humidificador - Filtro espiratorio - trampa de agua	x			
- Pulmón		Desinfectar; Lavar con agua y clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®). Aclarar y secar bien.		x
- Filtro de refrigeración del ventilador (panel posterior)	Cada 6 meses o poner fecha de cambio.	Con agua caliente y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®) Aclarar y dejar secar.		

La superficie externa incluye: carcasa, cesta, bandeja, pie, ruedas, brazo, toma de oxígeno y de aire medicinal y cable eléctrico.

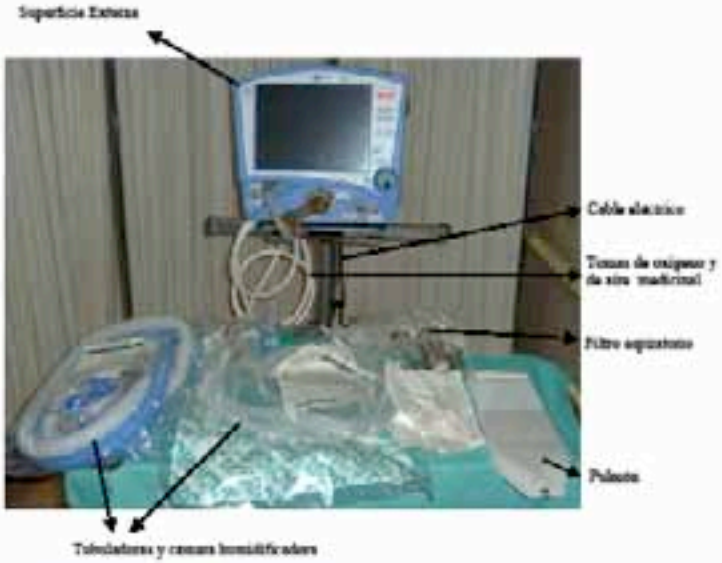

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

EVITA 2 (DRÄGER)

MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
- Superficie Externa - Calentador - humidificador - Sensores de temperatura - Sensor de flujo	ni posibilidad de contaminación	Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar NO SUMERGIR Secar al aire	-	
- Filtro de refrigeración (barrel posavior)	Cada 6 meses y poner fecha de cambio.	Con agua caliente y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®) Aclarar y secar.		
- Boquilla de inspiración - boquilla de espiración - Cierre de rosca y membrana de la boquilla de espiración		Compresa de gasa humedecida con Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®) Aclarar con agua filtrada.	Sumergir en Clorhexidina acuosa al 0,05%, 30 minutos Aclarar con agua filtrada y secar.	☒
- Filtro de espiración - Tubuladuras - Cámara del humidificador - Bolsa de agua	☒			
- Pulmón		Desmontaje; Lavar con agua y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®). Aclarar y secar bien.		☒

La superficie externa incluye: carcasa, cinta, bandeja, pie, ruedas, brazo, toma de oxígeno y de aire medicinal y cable eléctrico.

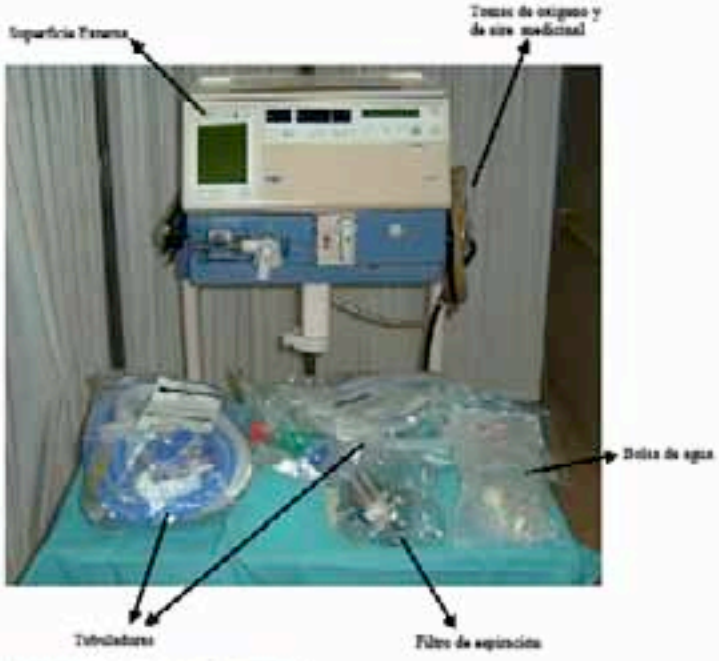

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

VENTILADOR SENSOR MEDICS (ALTA FRENCUENCIA)

MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
- Superficie Externa - Sensores de presión (verde, rojo y azul) - Conexión rama inspiratoria (codo fijo, parte trasera) - Calentador - humidificador y sensores de temperatura		Consumo de gasa humedecida con instrumental espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		
- Tubuladuras - Válvulas blancas - Diafragma - Colector agua - Cámara humidificadora - Tomo de agua	☒			
- Pulmón		Desmontaje; Lavar con agua y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®). Aclarar y secar bien.		☒
- Filtro de refrigeración	Cada 6 meses o cuando lleve fecha de cambio.	Con agua caliente y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®) Aclarar y dejar secar		

La superficie externa incluye: carcasa, cesta, bandeja, pie, ruedas, brazo, toma de oxígeno y de aire medicinal y cable eléctrico.

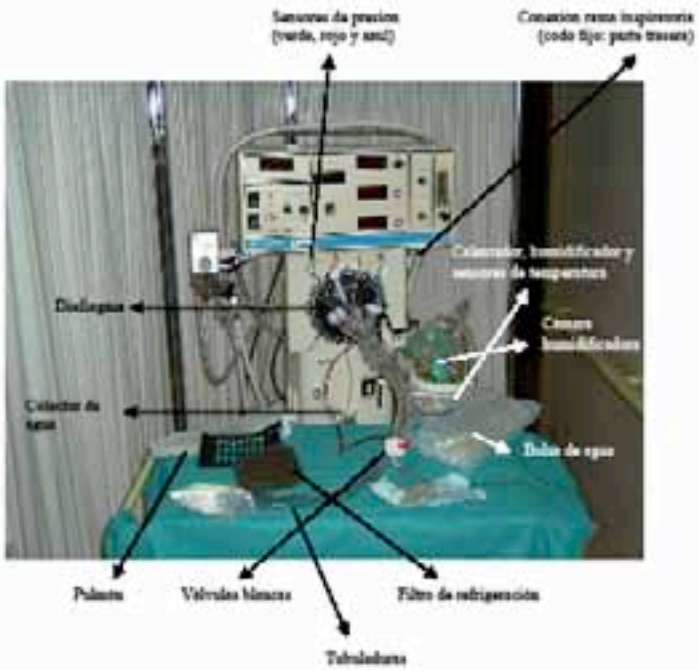

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

Ventilación no invasiva

Infant flow advance Infant flow sipap Infant flow NCPAP driver

MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
- superficie externa - Calentador - humidificador - Transductor de apnea		Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0.05% y secar		
- Tubuladuras - Mascarilla - gafas nasales - Cable sensor de apnea (azul) - Cámara humidificadora - tomas de agua - Gomas	si			

La superficie externa incluye: carcasa, cesta, bandeja, pie, ruedas, brazo, toma de oxígeno y de aire medicinal y cable eléctrico.

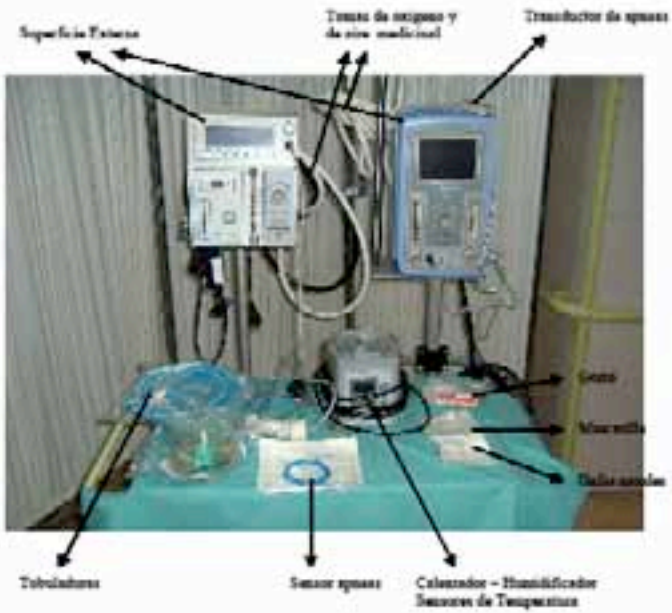

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

Ventilación no invasiva (Babylog 8000)

MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
- Superficie Externa - Calentador humidificador - Sensores de temperatura		Compresa de gasa humedecida con Instrumeff espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		
- Tubuladuras - Mascarilla – gafas nasales - Cámara humidificadora - Botas de agua - Guantes - Cánula conectora (Dräger) azul - plástico	-			
- Cánula conectora (Dräger) marrón - metálica		Lavar con agua y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrubb®) Aclarar y secar	Sumergir en Clorhexidina acuosa al 0,05%, 30 minutos Aclarar con agua filtrada y secar bien.	

La superficie externa incluye: carcasa, cesta, bandeja, pie, ruedas, brazo, toma de oxígeno y de aire medicinal y cable eléctrico.

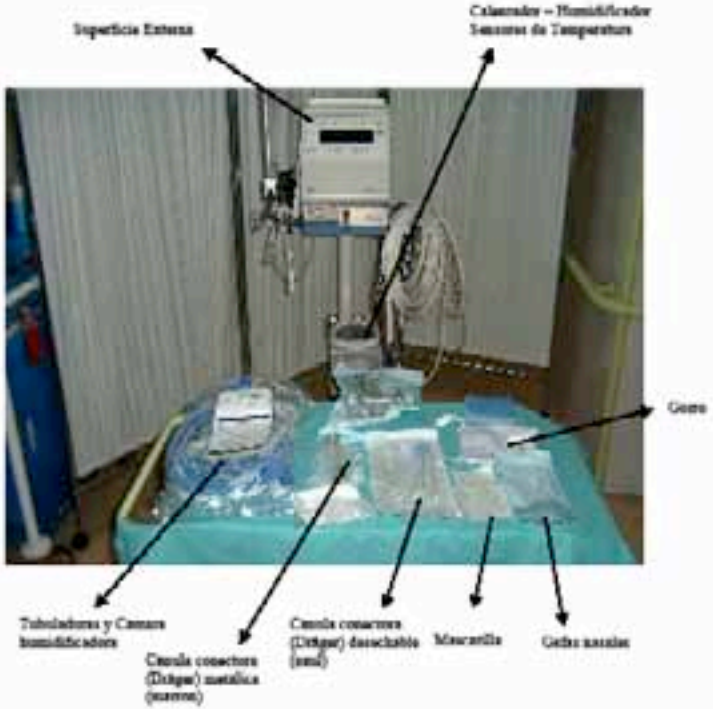

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

INOVENT TRANSPORT (ÓXIDO NÍTRICO)				
MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
- Superficie Externa - Cable eléctrico del módulo inyector - Vaso colector		Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		
- Filtro de refrigeración (panel posterior)	Cada 6 meses y poner fecha de cambio.	Lavar con agua y clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®) y Aclarar y secar.		
- Tubo inyector NO - Línea de muestra - Cartucho del filtro colector - Adaptadores varios	SI			
- Módulo inyector			Sumergir totalmente en alcohol 70º, 60 minutos. Vaciar el mismo de alcohol Secar al aire	

La superficie externa incluye: carcasa, cinta, bandeja, pie, ruedas, brazo, toma de oxígeno y de aire medicinal y cable eléctrico.

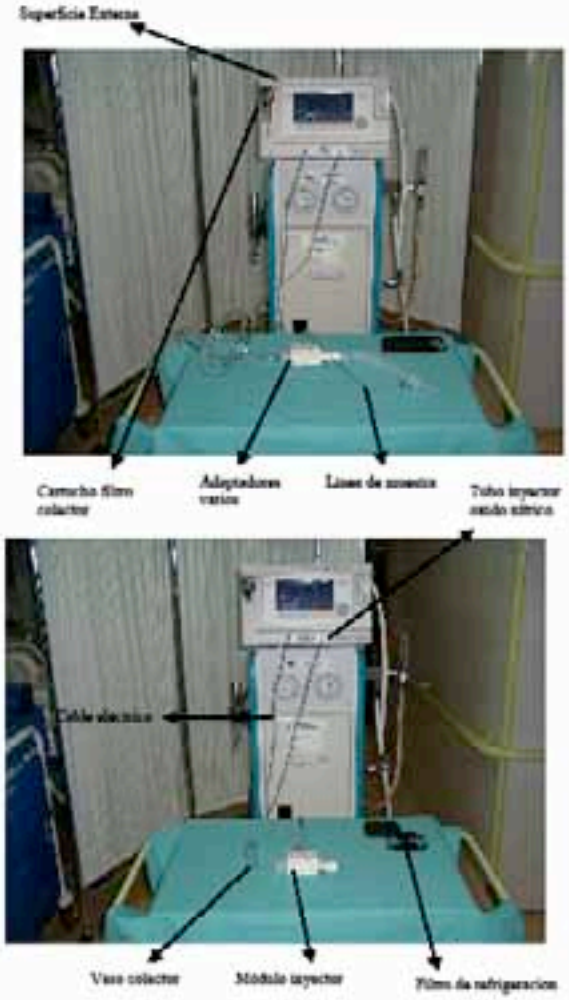

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

HELIOX – Terapia respiratoria

MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
Bombona de Helio - Calentador humidificador y sensores de temperatura		- Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		
- Mascarilla con reservorio -Tubuladuras y conexiones - Cámara humidificadora - Bolsa de Agua	☒			

La superficie externa incluye: carcasa, cesta, bandeja, pie, ruedas, brazo, toma de oxígeno y de aire medicinal y cable eléctrico.

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

CAPNÓGRAFO (CO_2 ANALYZER MODULE)				
MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
- Sensor capnostat		Compresa de gasa humedecida con Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar NO USAR ALCOHOL NI PRODUCTOS QUE CONTENGAN FENOL (CAUSAN MANCHAS EN LOS MATERIALES DE PLASTICO)	NO SUMERGIR	NO
- Adaptador de las vías respiratorias		Lavar con agua y Clorhexidina jabonosa (desinfectante) y aclarar	Sumergir en Clorhexidina acuosa al 0,05% durante 60 minutos Aclarar y secar NO USAR ALCOHOL NI PRODUCTOS QUE CONTENGAN FENOL	

La superficie externa incluye: camisa, cinta, manilla, pie, cuerpo, tronco, toma de oxígeno y de aire medicinal y caja externa.

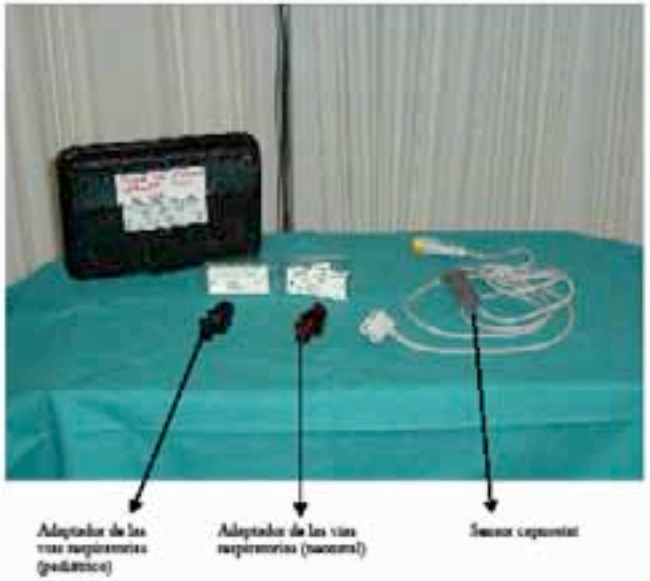

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

RESPIRADOR PORTÁTIL (BABYLOG 2 DRÄGER)

MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
- Respirador - Bala de O_2 - Toma de O_2		Compresa de gasa humedecida con instrumental espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		
- Tubuladuras - válvula respiratoria		Desconectar la tubuladura de la válvula respiratoria. Desmontar todas las piezas de la válvula. Lavar con agua y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®) y aclarar	Sumergir en Clorhexidina acuosa al 0,05% durante 30 minutos Aclarar y secar bajo chorro de aire comprimido	Si

La superficie externa incluye: carcasa, cesta, bandeja, pie, ruedas, brazo, toma de oxígeno y de aire medicinal y cable eléctrico.

Respirador Tubuladuras Toma de O_2 Bala de O_2 Válvula respiratoria

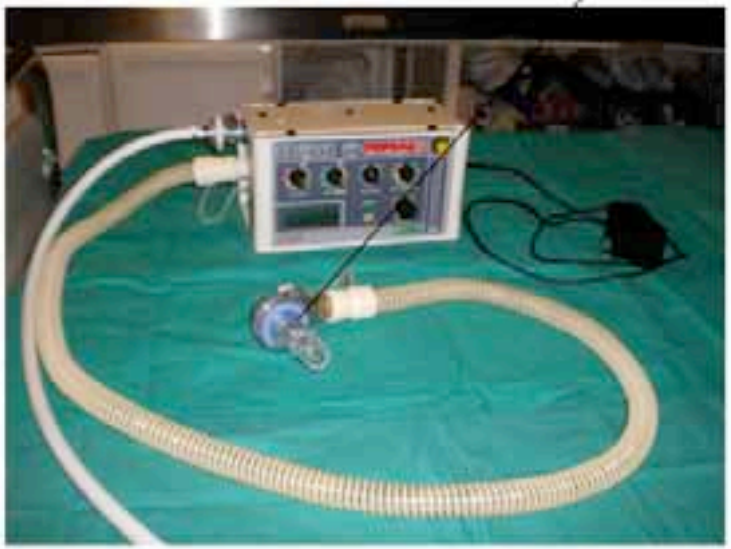

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

INCUBADORA TRANSPORTE 5400 (DRÄGER MEDICAL)

MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
· Superficie externa e interna		Compresa de gasa humedecida con clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®). Limpiar del interior al exterior y de arriba a abajo. Aclarar y secar.	-	
· Tubuladuras		Lavar con agua y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®) y aclarar	Sumergir en Clorhexidina acuosa al 0,05% durante 30 minutos. Aclarar y secar	SI
· Pieza en Y (plástico)	SI		-	
· Válvula espiratoria			Sumergir en Alcohol 70º durante 30 minutos (una vez por semana)	
· Filtro del respirador y de la incubadora	Cada 6 meses y poner fecha de cambio.			

La superficie externa incluye: camasa, cresta, bandeja, pie, ruedas, brazo, toma de oxígeno y de aire medicinal y cable eléctrico.

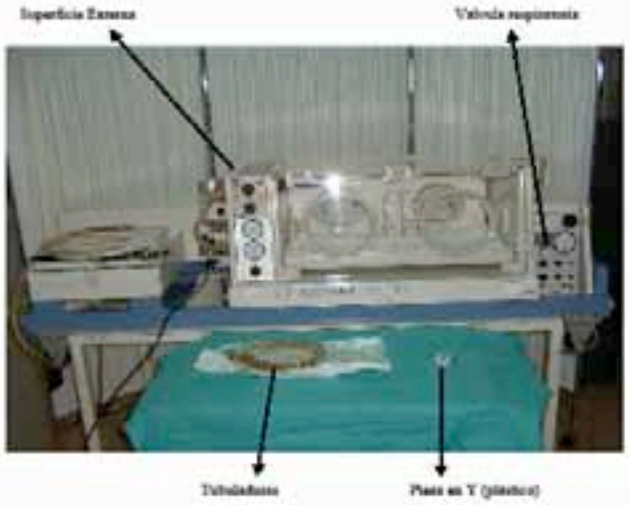

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

OTROS				
MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
- Instrumental		Lavar mediante acción mecánica (cepillo) Sumergir con agua e Instrunet® sobres (detergente) y aclarar		SI
Lencería: - Paños - Batas				SI
- Bombas de infusión (Alaris®)		Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		
- Sensor de flujo		Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05%	Sumergir en Clorhexidina acuosa al 0,05% durante 30 minutos y secar	
- Bombas de jeringa (Alaris®)		Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar Insistir en la zona de transmisión		
- Monitores y pulsioxímetros		Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o con Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		
- Cuñas - Botellas - Jarra medidora		Lavar con agua y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®) Aclarar	Lejía al 1% Aclarar bien y secar	
- Termómetros		Lavar con agua y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®) Aclarar	Sumergir en alcohol de 70º durante 30 minutos Aclarar y secar	
- Fonendoscopios		Desmontar el fonendoscopio Compresa de gasa humedecida en Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar	Sumergir en alcohol de 70º durante 30 minutos Aclarar y secar	
Manguitos de TA: - Pediátricos		Lavar con agua y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®) y aclarar	Sumergir en Clorhexidina acuosa al 0.05% durante 30 minutos Aclarar y dejar secar	
- Neonatales	SI			
- Lámpara de fototerapia		Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		
- Cables de monitorización		Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
Laringoscopio: - Pala - Mango		Lavar mediante acción mecánica (cepillo) Sumergir con agua e Instrunet® sobres (detergente) y aclarar Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		SI
- Glucómetro		Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		
-Goma "Esmarch"	SI			
- Manómetros: O_2, Aire y Vacío		Compresa de gasa humedecida con Instrunet® espuma o Clorhexidina acuosa al 0,05% y secar		
- Cepillos Material cabello	SI			
- Mascarillas neonatales y pediátricas	SI, esta desgastada o deteriorada	Lavar con agua y Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®) y aclarar	Sumergir en Clorhexidina acuosa 0,05% 30 minutos Aclarar, secar bien y envolver en gasa	
- Pieza en T de reanimación	SI			

TÉCNICAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN APLICADAS A UCIPN

AMBU Y MASCARILLA				
MATERIAL	DESECHAR	LIMPIAR	DESINFECTAR	ESTERILIZAR
- Mascarilla	Si está desgastada o deteriorada, o de parente intermitente	Lavar con Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®), aclarar y secar	Sumergir en Clorhexidina acuosa 0,05% durante 30minutos, aclarar y secar.	Solo las mascarillas que vienen con el ambú
- Válvula del paciente - Revestimiento interior - Ranura exterior y conector - Válvula de admisión		Lavar con Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®), aclarar y secar		Si
- Tubo del depósito	Si			
- Bolsa de depósito de O_2		Lavar con Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®), aclarar y secar	no sumergir	Si
- Adaptador de la bolsa de suministro de O_2		Lavar con Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®), aclarar y secar		Si

AMBU

Bolsa de deposito y O_2 y adaptador

MASCARILLA

DESMONTAJE DE LA MASCARILLA

Esterilizar abierto

VALVULA DEL PACIENTE

Tubo de deposito

Correa de identificación desmontable

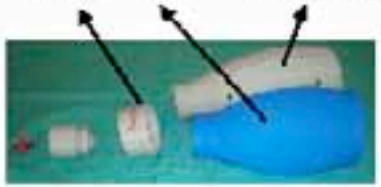

VALVULA DE ADMISIÓN

PULMON PEDIATRICO

OBSERVACIONES (I)

- Para el montaje de los respiradores se precisan guantes estériles.
- Los respiradores se dejaran con las piezas necesarias preparadas ,SIN MONTAR ,hasta su uso.
- Se cambiaran las tubuladuras de los respiradores cada 3 dias y se pondrá la fecha de cambio.
- Cubrir los aparatos tecnológicos complejos (respiradores, monitores, bombas de infusión, etc), cuando no se utilizan, para protegerlos del polvo y la suciedad.

OBSERVACIONES (II)

- Cada 24 horas deben cambiarse la soluciones acuosas (clorhexidina), ya que se contaminan y sirven de caldo de cultivo.
- La clorhexidina es un producto fotosensible debiéndose almacenar al abrigo de la luz en su embalaje original. Sin embargo, una vez extraído el envase individual de su embalaje original puede permanecer expuesta a la luz durante un periodo máximo de 20 días.
- Cada 24 horas se cambiaran los sistemas de aspiración, incluida la bolsa, o antes si esta sucia.
- Usar guantes para la limpieza y desinfección del material.

LIMPIEZA DE INCUBADORAS GIRAFFE

MATERIAL

- Guantes.
- Digluconato de Clorhexidina al 4% (Hibiscrub®).
- Hipoclorito sódico (lejía) al 1%.
- Cubo.
- Cepillo y estropajo (si se precisa).
- Paños.
- Instrunet espuma.

HIBISCRUB
JASTRUBEUTZEL

METODO limpieza sin paciente (1)

- Desconectar la incubadora de la red eléctrica.
- Retirar los enseres del paciente (termómetro, ropa, pañales, ….).
- Dejar que se enfríe.
- Retirar las gomas. Sumergirlas en hipoclorito sódico y agua (disolución al 1%) entre 30 y 60 minutos.
- Retirar la cubeta del agua y rellenarla con hipoclorito sódico diluido al 1%. Mantener entre 30 y 60 minutos.
- Desmontar la incubadora y enjabonar las piezas con Clorhexidina jabonosa (Hibiscrub®), (digluconato de Clorhexidina al 4%) diluido en agua.

1
2

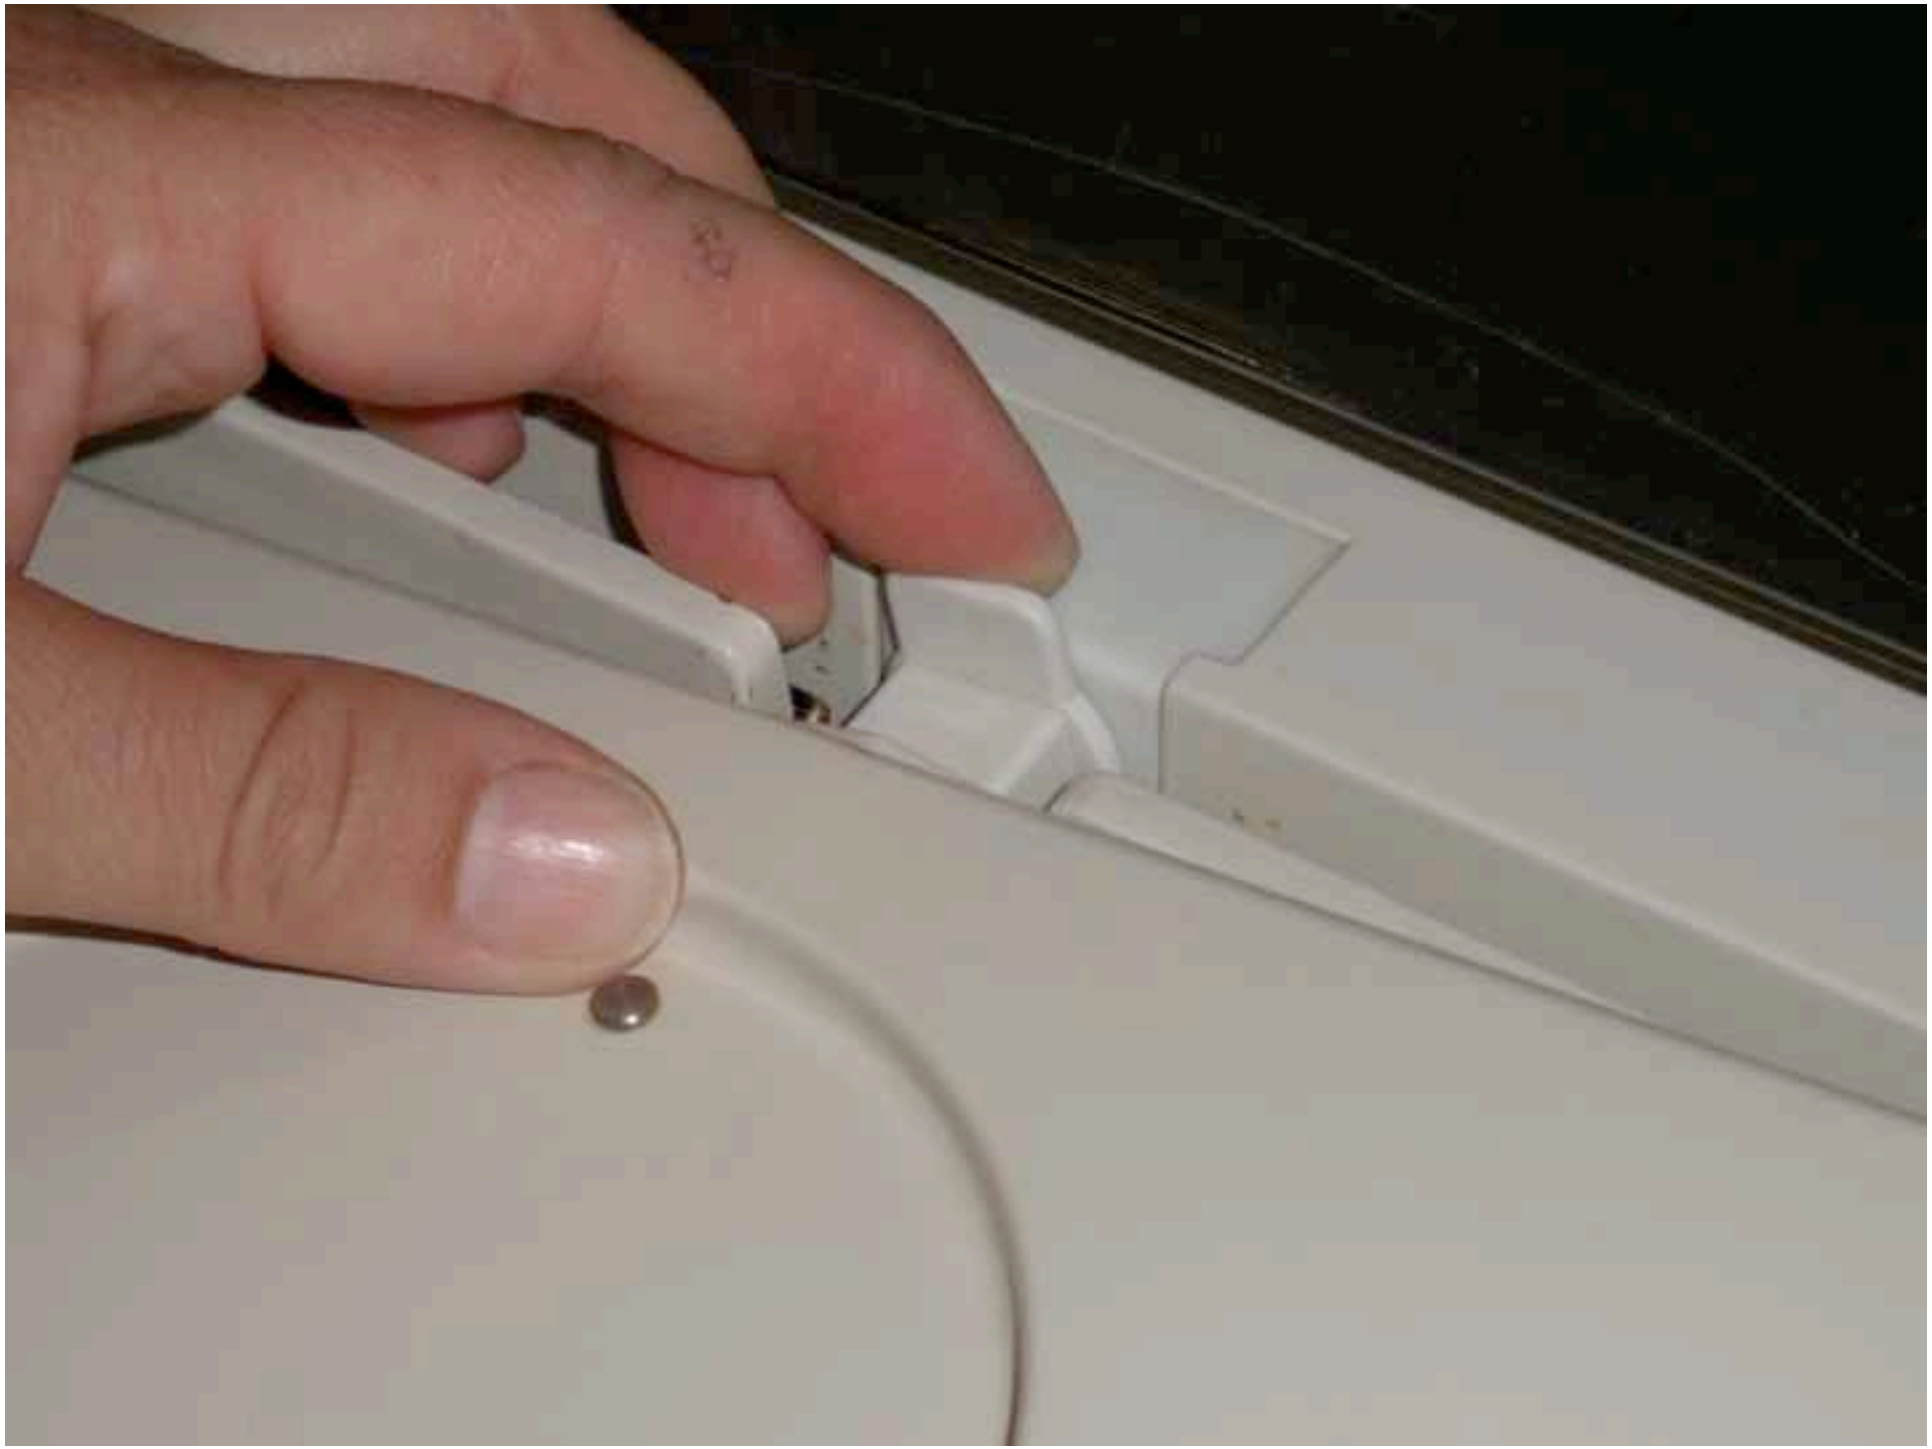

Giraffe™
incubator

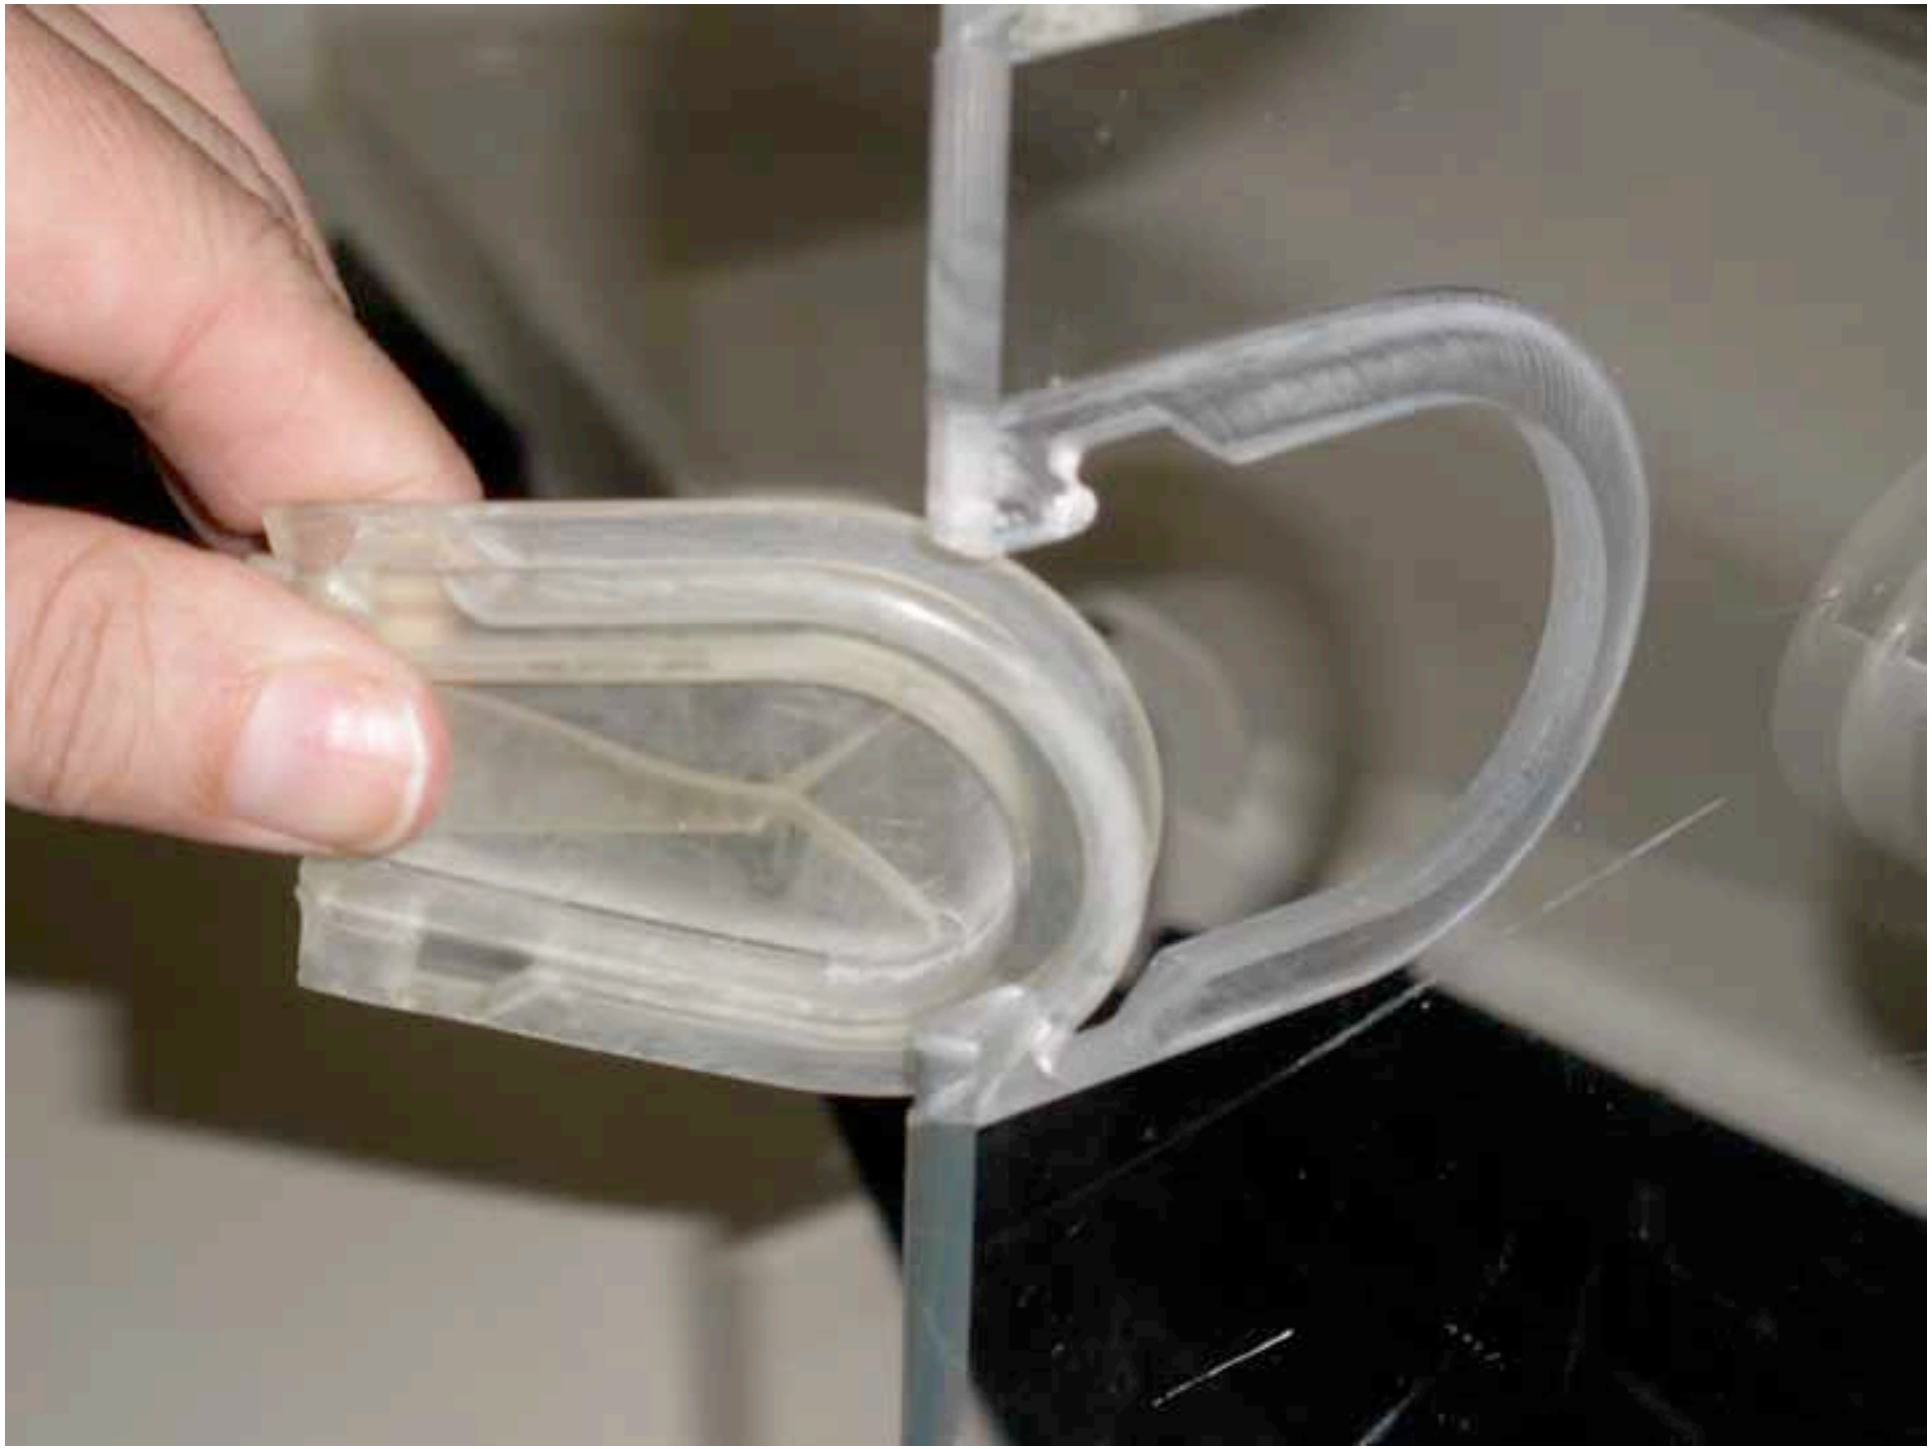

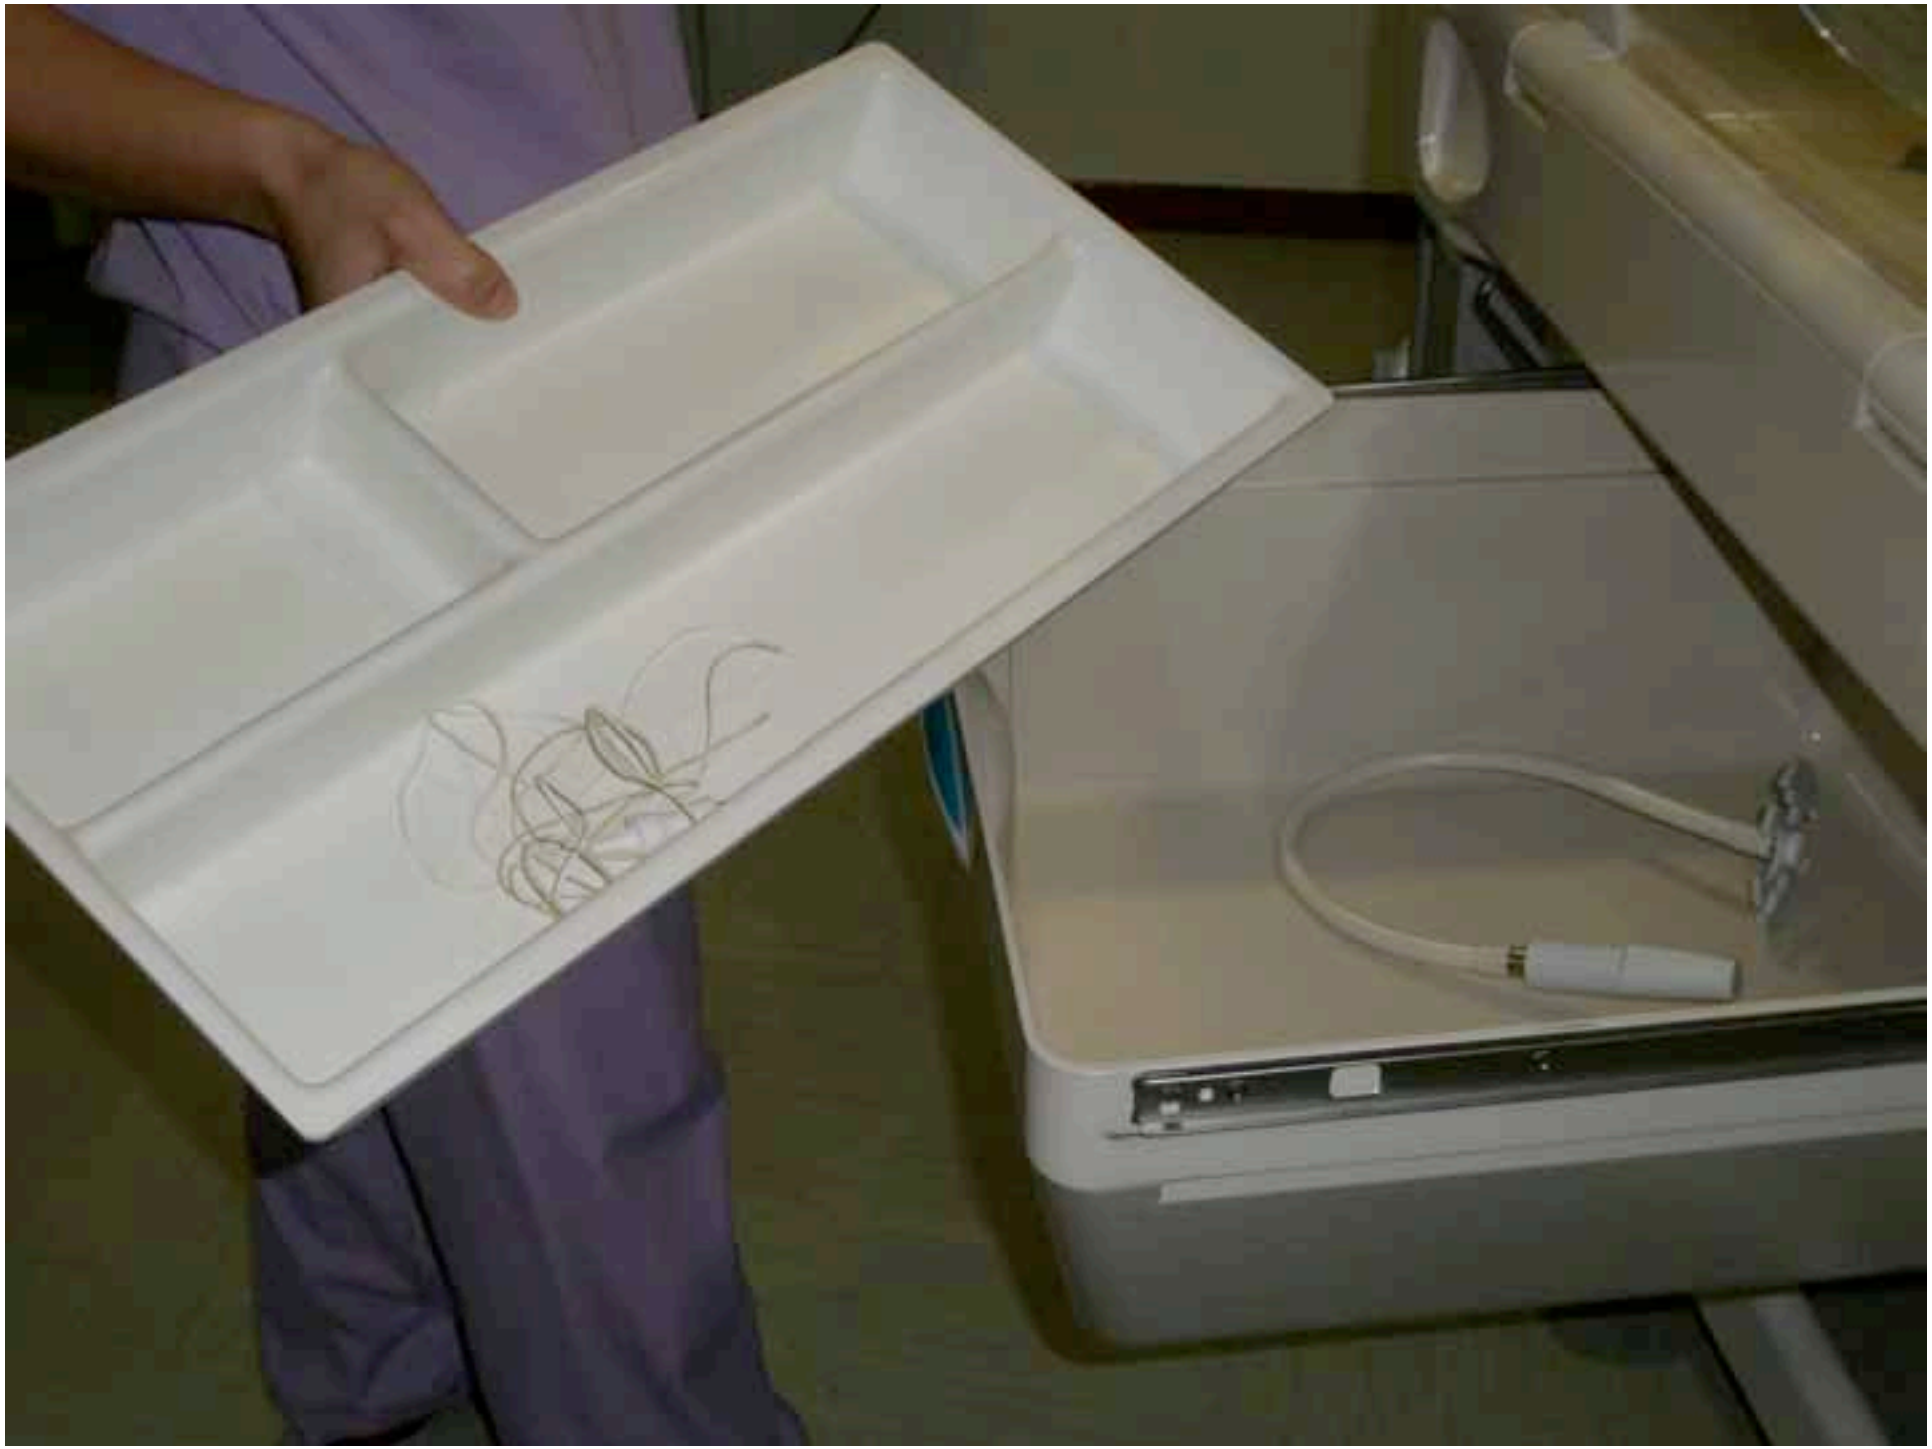

MAX

GUÍA PRÁCTICA DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN UCIPN

Muchas gracias